



Frigorifero manuale utente

Italian

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un'assistenza più completa,
è necessario registrare il prodotto su
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Elettrodomestico indipendente

caratteristiche del vostro nuovo frigorifero

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL VOSTRO NUOVO FRIGORIFERO (OPTIONAL)

Il Frigorifero Samsung presenta numerose caratteristiche mirate al risparmio di spazio, a metodi di conservazione innovativi e ad alta efficienza energetica.

- **NUOVO DISTRIBUTORE D'ACQUA**
Display uniforme ed isolato.
- **LED DISPLAY NERO CHIARO**
Grazie ad una lussuosa finestrina nera si può vedere il design pulito e chiaro.
- **ALTA EFFICIENZA ENERGETICA**
Consumo di corrente ottimizzato.
- **CESTELLO VERDURE DELUXE (COOL EVER ZONE)**
Il controllo dell'umidità ottimizzato mantiene fresche la frutta e la verdura più a lungo.
- **ALLARME PORTA**
Un utile allarme sonoro vi avverte se la porta è aperta.

Nota CE

Questo prodotto è stato riconosciuto essere conforme alla Direttiva "Bassa Tensione" (2006/95/CE), alla Direttiva "Compatibilità Elettromagnetica" (2004/108/CE) nonché alla Direttiva "Rendimento Energetico" (96/57/CE) dell'Unione Europea.



Per semplificare la successiva identificazione del prodotto, prendere nota del modello e del numero di serie. Il numero del modello è indicato sul lato sinistro del frigorifero.

Modello n. _____
N. di Serie _____



informazioni per la sicurezza

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



- Prima di attivare l'elettrodomestico, leggere per intero il presente manuale e conservarlo per qualsiasi riferimento futuro.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni. L'uso di questo elettrodomestico da parte di persone (ivi inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure che manchino di esperienza e conoscenza a tale proposito non è ammesso, a meno che queste non siano soggette alla supervisione o alla formazione in merito all'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Siccome le seguenti istruzioni coprono diversi modelli (di tipo a controllo elettronico o a controllo meccanico), le caratteristiche del vostro frigorifero potrebbero differire leggermente da quelle descritte in questo manuale.

SIMBOLI DI ATTENZIONE/AVVERTENZA UTILIZZATI

	Indica la presenza di un pericolo di morte o lesione grave.
	Indica la presenza di un rischio di lesione personale o di danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Indica qualcosa che NON bisogna fare.
	Indica qualcosa che NON bisogna smontare.
	Indica qualcosa che NON bisogna toccare.
	Indica qualcosa che bisogna osservare.
	Indica che è necessario scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
	Indica che è necessaria una messa a terra per evitare scosse elettriche.
	Indica che è consigliabile rivolgersi a un tecnico.

Questi segnali di avvertenza consentono di evitare lesioni alla persona. È necessario osservarli rigorosamente.

Dopo aver letto la presente sezione, conservarla con cura per riferimento futuro.

Contiene gas serra fluorinati coperti dal Protocollo di Kyoto.

Sistema sigillato ermeticamente.

Non evacuare i gas nell'atmosfera.

Tipo di refrigerante: R-134a

Quantità: 0.16Kg

Potenziale globale di riscaldamento (GWP) = 1300

informazioni per la sicurezza

IMPORTANTI SEGNI DI AVVERTENZA PER LO SMALTIMENTO



- Prima di disfarsi di questo frigorifero (o di altri frigoriferi), rimuovere lo sportello, le guarnizioni e la maniglia, in modo da evitare che bambini e animali domestici possano accidentalmente rimanere intrappolati al loro interno. I bambini vanno sorvegliati per evitare che non giochino con l'elettrodomestico.
- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.
- Lasciare al loro posto i ripiani, in modo che i bambini non possano entrare facilmente all'interno dell'elettrodomestico. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico o l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero. Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro. Ciclopentano utilizzato come gas isolante. I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura. Rivolgersi agli enti locali per ottenere informazioni in merito allo smaltimento ecologico di questo prodotto. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato. La rottura dei tubi deve essere effettuata in spazi aperti.

SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE



- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Non installare il frigorifero in un luogo umido o in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
 - Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non collocare questo frigorifero alla luce solare diretta, né esporlo al calore emanato da stufe, radiatori o altri elettrodomestici.
- Il frigorifero deve essere collegato a terra.
 - È necessario collegare a terra il frigorifero, onde evitare eventuali perdite di energia elettrica o scosse elettriche.
- Per la messa a terra, non utilizzare mai tubi di gas, linee telefoniche o altri cavi potenziali conduttori di energia elettrica.
 - L'uso improprio della spina di messa a terra può causare scosse elettriche.
- Non collegare più elettrodomestici in un'unica presa di corrente multipla. Il frigorifero dovrebbe essere sempre collegato a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.
 - Questo accorgimento consente di ottenere prestazioni ottimali ed evita inoltre il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico, il quale, in caso di surriscaldamento dei fili elettrici, potrebbe provocare incendi.
- Se la presa elettrica si è allentata, non attaccare la spina del cavo di alimentazione.
 - Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Collegare la presa di alimentazione nella posizione corretta, con il cavo verso il basso.
 - Se viene collegata al contrario, il cavo può risultare isolato e generare incendi o scosse elettriche.

- Non utilizzare un cavo che mostri segni di lacerazioni o abrasioni sulla superficie o alle estremità.
- Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice, da un tecnico autorizzato o comunque da personale qualificato.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né schiacciarlo collocandovi sopra oggetti pesanti.
- Quando si sposta il frigorifero, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Si presenterebbero rischi di incendio.
- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero.
- Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa elettrica.
 - Il danneggiamento del cavo potrebbe causare un cortocircuito, incendi e/o scosse elettriche.
- Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice, da un tecnico autorizzato o comunque da personale qualificato.
- Conservare i materiali di imballo fuori dalla portata dei bambini.
 - Sussiste il rischio di morte per soffocamento nel caso in cui i bambini se li mettano in testa.
- L'elettrodomestico deve essere posizionato in modo tale che la spina sia accessibile dopo l'installazione.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE

- Lasciare abbastanza spazio per l'installazione del frigorifero su una superficie piana.
 - Se l'elettrodomestico non è in piano, il sistema di refrigerazione interno potrebbe non funzionare correttamente.
- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non siano ostruite.
- Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, attendere almeno 2 ore prima di attivarlo.

AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'USO



AVVERTENZA

- Non inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente con le mani bagnate.
- Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.
 - Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.
- Non appoggiare recipienti pieni d'acqua sopra al frigorifero.
 - Se l'acqua fuoriuscisse, si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.
- I bambini vanno sorvegliati per evitare che non giochino con l'elettrodomestico.
- Non lasciare che i bambini si appendano alla porta. Vi è il rischio di gravi lesioni.
- Vi è il rischio che i bambini restino intrappolati. Non lasciare che i bambini entrino nel frigorifero.
- Non introdurre le mani nell'area sottostante all'elettrodomestico.
 - Gli spigoli appuntiti possono provocare lesioni personali.
- Non lasciare che i bambini salgano sul coperchio dei cassetti.
 - Potrebbe rompersi e causare incidenti dovuti a scivolamento.

- Non riempire eccessivamente il frigorifero di alimenti.
 - Quando si apre lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.
- Non toccare con le mani bagnate le pareti interne del congelatore né i prodotti conservati al suo interno.
 - La pelle delle mani potrebbe restare attaccata a una superficie.
- Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano.
- Non mettere mai le dita od oggetti nell'apertura dell'erogatore.
 - Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.
- Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.
 - La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.
- Questo prodotto è destinato solo alla conservazione di cibi in ambienti domestici.
- Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
 - I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.
- Se si avverte odore di medicinali o fumo, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
- Non smontare né riparare da soli il frigorifero.
 - Potrebbe verificarsi un incendio, un funzionamento anomalo e/o lesioni personali.
- Se si rileva la presenza di polvere o acqua all'interno del frigorifero, staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
 - In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.
- Se si nota una perdita di gas, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
- Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Prima di sostituire le luci interne del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.
 - In caso contrario, si correrebbe il rischio di shock elettrico.
- In caso di difficoltà al momento della sostituzione della lampadina, contattare i tecnici autorizzati.
- Se i prodotti sono dotati di lampadina a LED, non smontare da soli né il coperchio della lampadina né la lampadina stessa.
 - Si prega di contattare i tecnici autorizzati.
- Usare esclusivamente lampadine a LED fornite dal produttore o dai tecnici autorizzati.

AVVERTENZE PER L'USO



- Dopo aver staccato la spina del frigorifero, aspettare almeno cinque minuti prima di riattaccarla alla presa elettrica.
- Se si prevede di fare una lunga vacanza o se il frigorifero non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo, svuotare il frigorifero e staccare la spina del cavo di alimentazione.
 - Il deterioramento del materiale isolante potrebbe causare incendi.
- Non ricongelare cibi congelati che sono stati completamente scongelati.
- Rimuovere l'umidità in eccesso presente all'interno e lasciare aperti gli sportelli.
 - In caso contrario, si possono formare cattivi odori e muffa.
- Se il frigorifero si bagna d'acqua, staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
- Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, attendere almeno 2 ore prima di attivarlo.
- Per ottimizzare le prestazioni del prodotto,
 - Non collocare i cibi in prossimità delle aperture di sfogo poste sul retro della cella del frigo o del freezer dell'elettrodomestico, poiché potrebbero ostruire la circolazione dell'aria negli scomparti.
 - Avvolgere il cibo adeguatamente o posizionarlo in contenitori a tenuta stagna prima di inserirli nel frigorifero o nel congelatore.
 - Non mettere del cibo appena introdotto per il congelamento vicino a cibo già congelato.
- Non riporre nello scomparto congelatore bibite gassate o frizzanti.
Non mettere bottiglie o qualsiasi altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.
 - Quando il contenuto si congela, il vetro può rompersi e provocare lesioni personali.
- Attenersi ai limiti di tempo stabiliti per la conservazione e alle date di scadenza dei prodotti congelati.
- Se si prevede di assentarsi per periodi di tempo inferiori alle tre settimane, non occorre scollegare il frigorifero dall'alimentazione. Tuttavia, in caso di assenza per tre settimane o più, è necessario estrarre tutti i cibi dal frigorifero. Scollegare la spina e procedere alla pulizia e all'asciugatura del frigorifero.
- Riempire il serbatoio dell'acqua, il cassetto per il ghiaccio e il vassoio per i cubetti solo con acqua potabile.

CONSIGLI PER RISPARMIARE ENERGIA

- Installare l'elettrodomestico in una stanza fredda e asciutta con una ventilazione adeguata. Assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (radiatore, ad esempio).
- Non bloccare mai le aperture di sfogo o le griglie presenti sull'elettrodomestico.
- Prima di mettere cibi caldi all'interno dell'elettrodomestico, lasciarli raffreddare.
- Mettere a scongelare nel frigorifero i cibi congelati. Dopodiché, sarà possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.
- Non tenere aperto lo sportello troppo a lungo quando si ripongono o tolgono cibi. Minore è il tempo durante il quale lo sportello resta aperto, meno ghiaccio si formerà nel congelatore.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente.
 - La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero.
Non coprire le aperture di ventilazione.
- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria. Questo accorgimento consente di ridurre il consumo di energia elettrica e di alleggerire anche la bolletta.

informazioni per la sicurezza

AVVERTENZE PER LA PULIZIA



- Rimuovere qualsiasi corpo estraneo o presenza di polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione. Tuttavia, non utilizzare un panno bagnato o umido per pulire la spina del cavo di alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai poli.
 - Altrimenti questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Prima di pulire o riparare il frigorifero, staccare la presa elettrica.
- Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero.
 - Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.
- Non spruzzare gas infiammabili accanto al frigorifero.
 - C'è il rischio di esplosioni o incendi.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER UN USO ADEGUATO



- In caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, contattare la sede locale della società elettrica e verificare la durata di tale interruzione.
 - La maggior parte delle interruzioni di energia elettrica ripristinate entro una o due ore non incideranno sulle temperature del frigorifero. Tuttavia, è necessario ridurre al minimo il numero di aperture dello sportello in assenza di corrente.
 - Se l'interruzione di energia elettrica ha una durata superiore alle 24 ore, occorre rimuovere tutti i cibi congelati.
- Eventuali chiavi fornite per la chiusura del frigorifero dovranno essere tenute fuori dalla portata dei bambini e conservate lontano dall'elettrodomestico.
- Se per un intervallo di tempo prolungato viene mantenuta una temperatura ambiente inferiore al limite consentito per il frigorifero, il funzionamento dell'elettrodomestico potrebbe non essere uniforme (ovvero potrebbe verificarsi uno sbrinamento o la temperatura potrebbe diventare troppo elevata nello scomparto dei cibi congelati).
- Non conservare cibi facilmente deteriorabili a basse temperature, ad esempio banane e meloni.
- L'elettrodomestico è dotato di un sistema automatico di sbrinamento, pertanto non è necessario eseguire questa operazione manualmente.
- L'aumento di temperatura in fase di sbrinamento è conforme ai requisiti ISO. Ma se si desidera evitare un aumento incontrollato della temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento dell'apparecchiatura, avvolgere il cibo in vari strati di carta di giornale.
- Qualsiasi aumento di temperatura dei cibi congelati durante lo sbrinamento può ridurre i tempi di conservazione.

sommario

IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO

10

- 10 Guida introduttiva all'installazione del frigorifero
- 11 Livellamento del frigorifero
- 12 Installazione e smontaggio della maniglia della porta
- 13 Impostazione del frigorifero

FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO SAMSUNG

14

- 14 Uso del pannello di controllo
- 15 Controllo della temperatura (tipo a controllo elettronico)
- 16 Controllo della temperatura (tipo con controllo a manopola)
- 17 Come fare il ghiaccio
- 18 Uso dell'erogatore d'acqua (optional)
- 20 Sistemare il cibo
- 22 Rimozione degli accessori del frigorifero
- 23 Pulizia del frigorifero
- 25 Pulizia dell'erogatore d'acqua
- 26 Sostituzione della lampadina interna (disponibile solo in alcuni modelli)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

27

impostazione del frigorifero

GUIDA INTRODUTTIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo frigorifero Samsung. Ci auguriamo che apprezzerà lo stato dell'arte delle tecnologia e delle caratteristiche che questo frigorifero ha da offrirLe.




- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni.
- Per qualsiasi operazione di assistenza e riparazione, si consiglia vivamente di rivolgersi a personale qualificato.
- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.
- Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.
 - In caso contrario, si correrebbe il rischio di shock elettrico.

Scelta dell'ubicazione migliore per il frigorifero

- Scegliere un'ubicazione senza esposizione diretta alla luce solare.
- Scegliere un'ubicazione con il pavimento in piano (o quasi).
- Scegliere un'ubicazione con spazio sufficiente per consentire una facile apertura degli sportelli del frigorifero.
- Lasciare abbastanza spazio per l'installazione del frigorifero su una superficie piana.
 - Se l'elettrodomestico non è in piano, il sistema di refrigerazione interno potrebbe non funzionare correttamente.
 - Attenersi allo spazio complessivo richiesto. Fare riferimento alle immagini e alle dimensioni riportate di seguito.

GUIDA INTRODUTTIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

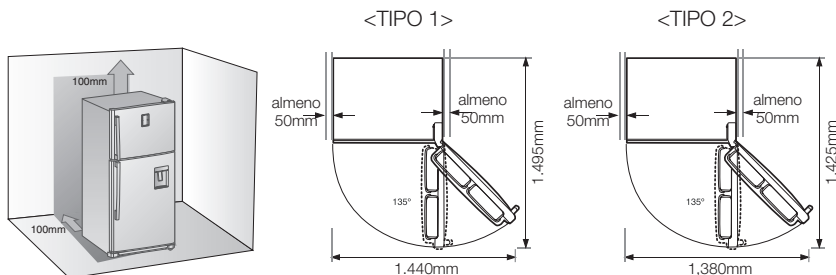


- Prevedere uno spazio sufficiente a destra, sinistra, sul retro e sopra per la circolazione dell'aria. Ciò consentirà di ridurre il consumo energetico e i costi di elettricità.
- Non installare il frigorifero in luoghi che prevedono temperature inferiori a 10°C.
- Assicurarsi che l'unità possa essere spostata facilmente in caso di manutenzione e riparazione.



Quando si eseguono l'installazione, nonché interventi di manutenzione o di pulizia dietro al frigorifero, assicurarsi di spostare in avanti l'elettrodomestico e di riposizionarlo in sede al termine di tali operazioni mantenendolo sempre ben dritto. Inoltre, assicurarsi che il pavimento su cui poggia supporti il peso del frigorifero a pieno carico. Altrimenti, si potrebbe danneggiare il pavimento.



- Qualora il cavo di alimentazione presenti una lunghezza eccessiva, si raccomanda di legare la stessa al retro del frigorifero in modo da evitare che tocchi il pavimento proteggendo così il cavo di alimentazione da schiacciamenti ad opera dei pattini in caso di riposizionamento.

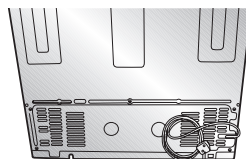

LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO


Se la parte anteriore dell'elettrodomestico è leggermente più alta del retro, la porta si apre e si chiude più facilmente.

caso 1) L'elettrodomestico oscilla a sinistra.


- Girare il piedino di regolazione sinistro in direzione della freccia fino a livellamento dell'elettrodomestico.

caso 2) L'elettrodomestico oscilla a destra

- Girare il piedino di regolazione destro in direzione della freccia fino a livellamento dell'elettrodomestico.

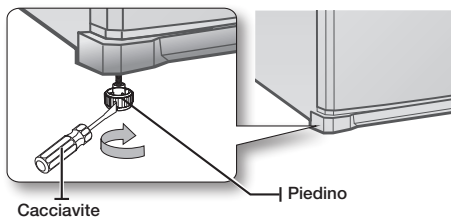

<caso 1>

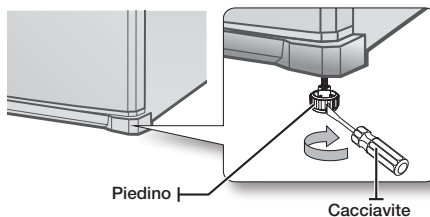


<caso 2>

impostazione del frigorifero

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLA MANIGLIA DELLA PORTA


Installazione della maniglia della porta

1. Adattare i tasselli di chiusura maniglia installati sul lato sinistro della porta agli inserti della maniglia.
2. Fissare la maniglia tirandola verso il basso o picchiettandola con un martello di gomma.
3. Controllare se i tasselli di chiusura nella maniglia sono ben montati tirandola su e giù.

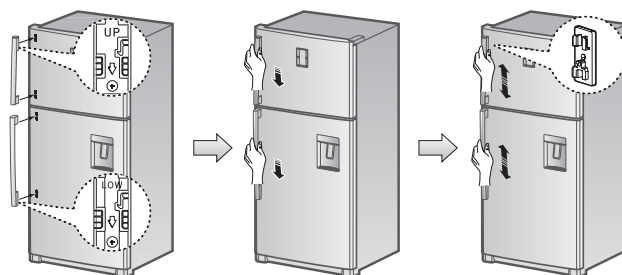

Smontaggio della maniglia della porta

1. Separare i tasselli di chiusura porta picchiettando sulla parte inferiore della maniglia con un martello di gomma.
2. Tirare la maniglia verso l'alto per staccare i tasselli di chiusura dagli inserti della maniglia e separarli.

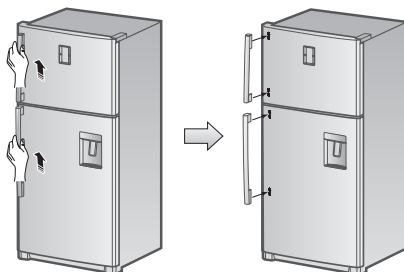

Applicando una forza eccessiva sulla maniglia durante il riposizionamento del frigorifero è possibile che la maniglia si stacchi; di conseguenza, si raccomanda di non fare presa sulla maniglia.

IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO

Dopo aver installato il nuovo frigorifero, sarà possibile impostare e utilizzare tutte le funzioni dell'elettrodomestico.


Una volta eseguite le procedure seguenti, il frigorifero dovrebbe essere completamente funzionante.

In caso contrario, controllare l'alimentazione elettrica e la sorgente elettrica oppure consultare la sezione relativa alla ricerca e risoluzione guasti in fondo a questo manuale utente. Per ulteriori domande, rivolgersi al centro di assistenza Samsung Electronics.

1. Posizionare il frigorifero in un luogo appropriato con uno spazio sufficiente tra il muro e l'elettrodomestico. Consultare le istruzioni di installazione in questo manuale.
2. Dopo aver collegato il frigorifero alla presa elettrica, assicurarsi che la lampadina interna si accenda a ogni apertura dello sportello.
3. Impostare il controllo della temperatura sul valore minimo e aspettare un'ora. Il congelatore dovrebbe raffreddarsi leggermente e il motore dovrebbe entrare in funzione gradualmente.
4. Dopo l'attivazione, il frigorifero impiegherà qualche ora per raggiungere la temperatura ottimale. Quando la temperatura del frigorifero è sufficientemente bassa, sarà possibile utilizzarlo per conservare cibi e bevande.

funzionamento del frigorifero SAMSUNG

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO (TIPO A CONTROLLO ELETTRONICO)

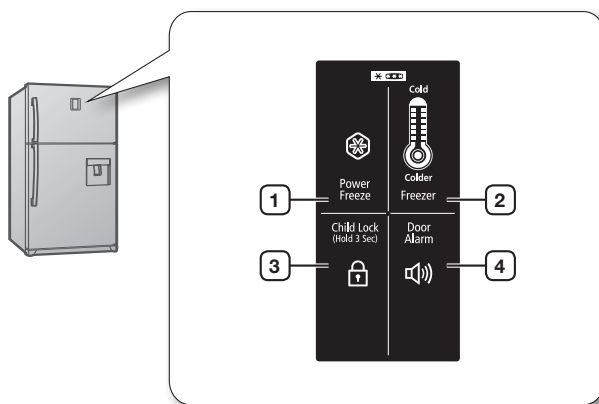

1 POWER FREEZE (Congelamento rapido)	Consente di velocizzare il processo di congelamento dei prodotti nel congelatore. Ciò può risultare utile se è necessario congelare in modo rapido prodotti facilmente deperibili oppure se la temperatura nel congelatore è aumentata eccessivamente (ad esempio, nel caso in cui lo sportello sia stato lasciato aperto). Una volta ottenuta la quantità di ghiaccio desiderata, sarà sufficiente premere di nuovo il pulsante per annullare la modalità "Power Freeze". L'utilizzo di questa funzione comporta un aumento del consumo energetico. Questa funzione deve essere attivata almeno 24 ore prima di inserire grandi quantità di cibo nello scomparto del congelatore.
2 CONGELATORE	Premere il pulsante FREEZER per impostare la temperatura desiderata nel congelatore, tra -16°C e -25°C.
3 CHILD LOCK	Premendo il tasto child lock per 3 secondi, tutti i pulsanti saranno bloccati. Per annullare questa funzione, premere nuovamente il tasto "child lock" per 3 secondi.
4 ALLARME PORTA	Quando si preme il pulsante allarme porta, si accende l'icona di allarme porta. L'allarme si spegne dopo un certo periodo di tempo (circa 2 minuti) quando la porta del frigorifero rimane aperta. Se si vuole spegnere l'allarme, premere il pulsante nuovamente.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA (TIPO A CONTROLLO ELETTRONICO)

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEL CONGELATORE

La temperatura del congelatore può essere impostata su un valore compreso tra -16°C e -25°C in base alle esigenze specifiche. Premere ripetutamente il pulsante "Freezer" finché sul display non viene visualizzata la temperatura desiderata.

Ricordarsi che gli alimenti come il gelato possono sciogliersi a -16°C .

Il display della temperatura si sposta in sequenza tra -16°C e -25°C . Quando il display raggiunge -16°C , esso inizia di nuovo a -25°C .

Cinque secondi dopo che la nuova temperatura è regolata, il display mostra di nuovo la temperatura corrente del congelatore. Tuttavia, tale valore cambierà quando il congelatore avrà raggiunto la nuova temperatura.

FREEZER TEMPERATURE CONTROL COLD → COLDER → COLDEST						
-16°C	-17°C	-18°C	-20°C	-21°C	-23°C	-25°C

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO


La temperatura del frigorifero può essere impostata su un valore compreso tra 5°C e 1°C in base alle esigenze specifiche. Girare la leva del frigorifero in senso orario o antiorario fino a quando temperatura desiderata compare sul coperchio.

Quando si inseriscono nel frigorifero grandi quantità di cibo o la temperatura non è sufficientemente bassa, regolare la temperatura nella posizione "COLDER".

Quando si usa la gamma MID, regolare il comando della temperatura a metà tra COLDER e COLD. Quando il cibo refrigerato è congelato o si deve conservare una piccola quantità di cibo, regolare la temperatura nella posizione "COLD".

Se si prevede di assentarsi per una vacanza o un viaggio di lavoro oppure di non utilizzare il frigorifero, regolare il comando temperatura in posizione "VACATION" (Vacanza). Il frigorifero si spegne ma il congelatore rimane acceso.

Dovete vuotare il frigorifero prima di regolare la posizione Vacanza.

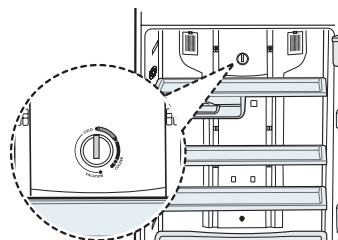

ATTENZIONE




La temperatura del congelatore o del frigorifero può aumentare in seguito ad una apertura troppo frequente degli sportelli, oppure qualora una grande quantità di cibo caldo o tiepido venga posizionata in uno dei due scomparti dell'elettrodomestico. Ciò potrebbe far lampeggiare il display digitale. Quando il congelatore ed il frigorifero tornano alle loro temperature normali, il lampeggiamento si arresta. Se il lampeggiamento continua, si dovrà "resettare" il frigorifero. Provare a scollegare l'elettrodomestico. Attendere circa 10 minuti e ricollegarlo.

funzionamento del frigorifero SAMSUNG

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA (TIPO CON CONTROLLO A MANOPOLA)

-Congelatore

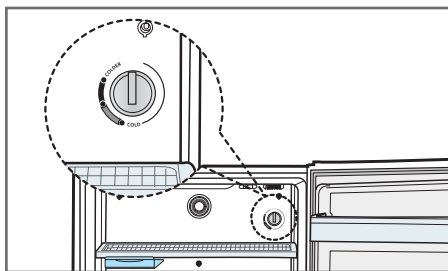

COLDER : Quando si collocano nel congelatore grandi quantità di cibo da congelare oppure quando si vuole produrre del ghiaccio rapidamente.

- Regolare il comando della temperatura nella posizione "COLDER".


Da COLDER a COLD : Quando si usa la gamma MID.

- Regolare il comando della temperatura a metà tra COLDER e COLD.

COLD : Quando si collocano nel congelatore piccole quantità di cibo da congelare.

- Regolare il comando della temperatura nella posizione "COLD".
- Per congelare grandi quantità di cibo, è necessario impostare la temperatura dello scomparto congelatore sul valore minimo almeno 24 ore prima.

-Frigorifero

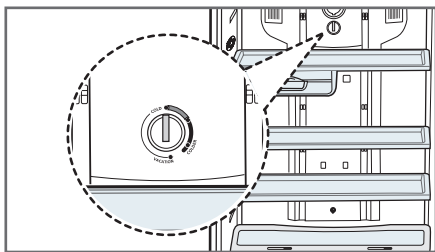

Vacation (Vacanza)

- Se si prevede di assentarsi per una vacanza o un viaggio di lavoro oppure di non utilizzare il frigorifero, regolare il comando temperatura in posizione "VACATION" (vacanza).
- Il frigorifero si spegne ma il congelatore rimane acceso.



ATTENZIONE

Prima di impostare il controllo della temperatura su Vacation (Vacanza) è necessario svuotare il frigorifero.

COLDER : Quando si collocano nel frigorifero grandi quantità di cibo da refrigerare oppure quando la temperatura non è sufficientemente bassa.

- Regolare il comando della temperatura nella posizione "COLDER".

Da COLDER a COLD : Quando si usa la gamma MID.

- Regolare il comando della temperatura a metà tra COLDER e COLD.

COLD : Quando il cibo conservato è congelato oppure quando vengono conservate piccole quantità di cibo.

- Regolare il comando della temperatura nella posizione COLD.

COME FARE IL GHIACCIO

- MODELLO CON DISTRIBUTORE GHIACCIO

Come fare cubetti di ghiaccio

Estrarre il vassoio di cubetti ghiaccio tirando verso di voi.



Riempire il vassoio con acqua fino al massimo livello contrassegnato sulla parte posteriore del vassoio.

Far scivolare il vassoio di nuovo nel supporto, facendo attenzione a non versare dell'acqua.

Attendere fino a quando si formano i cubetti di ghiaccio.

Tempo di congelamento:


Affinché i cubetti di ghiaccio si formino, si raccomanda di attendere circa un'ora con temperatura impostata su Power Freeze o colder nel caso di controllo temperatura a manopola.

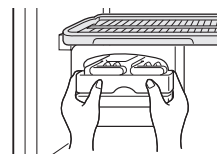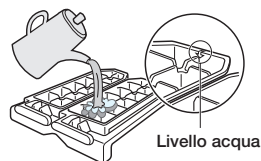

Togliere i cubetti di ghiaccio

Assicurarsi che la vaschetta dei cubetti sia al suo posto sotto al vassoio dei cubetti di ghiaccio. Se non è così, rimetterla al suo posto. Girare una delle leve con decisione in senso orario fino a quando il vassoio non si inclina leggermente. Risultato: I cubetti di ghiaccio cadono nella vaschetta. Ripetere le operazioni sopra riportate per l'altra metà del vassoio, se necessario. Estrarre la vaschetta:

- Sollevandola leggermente
- Tirandola verso di sé

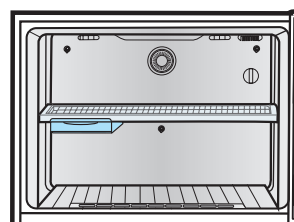

- MODELLO CON VASSOIO GHIACCIO ESTRAIBILE

Come fare cubetti di ghiaccio

Estrarre il vassoio di cubetti ghiaccio tirando verso di voi.

Riempire il vassoio con acqua fino al massimo livello contrassegnato sulla parte posteriore del vassoio.

Far scivolare il vassoio di nuovo nel supporto, facendo attenzione a non versare dell'acqua.

Togliere i cubetti di ghiaccio

Per togliere i cubetti di ghiaccio, tenere il vassoio alle estremità e girare leggermente.

Pericolo di esplosione



ATTENZIONE


- Le bottiglie di vetro che contengono liquidi che possono congelarsi non devono mai essere conservate in congelatore poiché il vetro esplode quando i contenuti si congelano.



Per ottenere più spazio, è possibile rimuovere il CASSETTINO GIREVOLE, IL CONTENITORE PER IL GHIACCIO E IL VASSOIO PER I CUBETTI.

Le caratteristiche meccaniche e termiche rimangono invariate.

La capacità dichiarata dello scomparto dei cibi surgelati è stata calcolata con i cassetti rimossi.

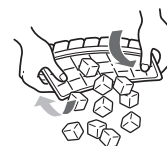


funzionamento del frigorifero SAMSUNG

USO DELL'EROGATORE D'ACQUA (OPTIONAL)

Con l'erogatore d'acqua, si può ottenere acqua fredda facilmente, senza aprire la porta del frigorifero.


Sollevare ed estrarre il serbatoio d'acqua.

- Tenere le maniglie su ambo i lati per sollevare il serbatoio d'acqua.
- Pulire l'interno del serbatoio d'acqua quando lo si usa per la prima volta.

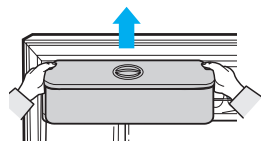


Riempire il serbatoio con acqua, assicurandosi che si trovi in posizione stabile, per favorire l'uscita dell'acqua.

- Riempire con acqua fino a 2,8 l. Se si riempie di più, l'acqua potrebbe fuoriuscire quando il coperchio è chiuso.
- E' impossibile riempire il serbatoio con acqua mentre si trova nel frigorifero.

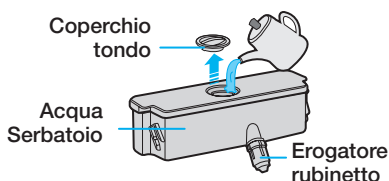

Metodo 1.

Riempire con acqua sollevando il coperchio tondo in direzione della freccia per aprire.

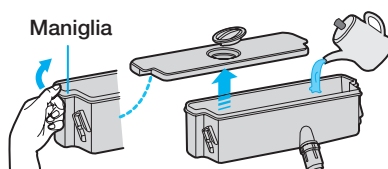

Metodo 2.

Si prega riempire con acqua dopo aver afferrato e sollevato il coperchio per aprirlo.

Chiudere la porta del frigorifero dopo aver sistemato il serbatoio d'acqua.


- Controllare che il rubinetto dell'erogatore sia all'esterno dopo aver chiuso la porta.



ATTENZIONE

Fissare il serbatoio acqua alla porta del frigorifero. Se non è così, il serbatoio dell'acqua può non funzionare correttamente. Non utilizzare il frigorifero senza serbatoio d'acqua. In caso contrario, si potrebbero generare dei problemi di efficienza.

Collocare il bicchiere sotto il condotto di uscita dell'acqua e spingere leggermente con il bicchiere la levetta dell'erogatore di acqua. Assicurarsi che il bicchiere sia allineato con l'erogatore per evitare eventuali fuoriuscite di acqua.

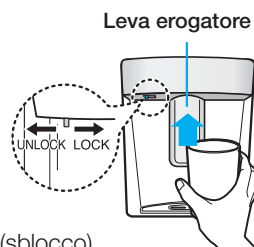

ATTENZIONE


Controllare che il dispositivo di blocco sia su "unlock" (sblocco). L'acqua viene erogata solo con questa regolazione.

funzionamento del frigorifero SAMSUNG

SISTEMARE IL CIBO

Il frigorifero Samsung è stato progettato per garantire il massimo risparmio di spazio. Di seguito sono illustrati alcuni degli scomparti personalizzati che consentono di mantenere il cibo più fresco, più a lungo. Per evitare la formazione di cattivi odori nel congelatore, avvolgere accuratamente il cibo conservato in modo che sia chiuso nel modo più ermetico possibile.

 gli articoli possono differire leggermente dal modello qui sotto.

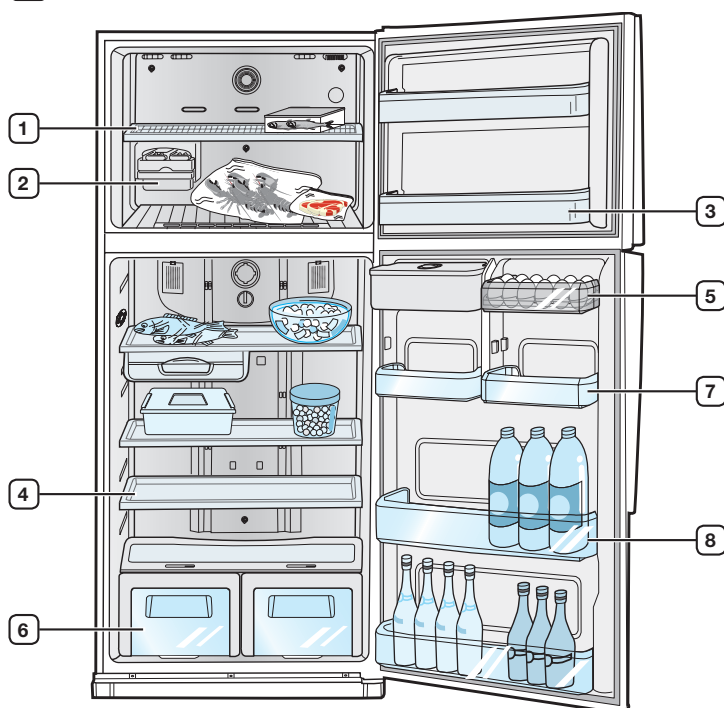

Conservazione dei cibi nel congelatore

1 RIPIANI	Si possono usare per conservare tutti i tipi di cibo congelato.	
2 CUBETTI GHIACCIO (optional)	Si può usare per conservare il ghiaccio.	
3 FREEZER GUARD	Si può usare per piccole confezioni di cibo congelato.	



Le bottiglie di vetro che contengono liquidi che possono congelarsi non devono mai essere conservate in congelatore poiché il vetro esplode quando i contenuti si congelano.

Conservazione dei cibi nel frigorifero

4 RIPIANI	Progettati per essere resistenti alle rotture. Si possono usare per conservare tutti i tipi di bevande e cibi. Dei segni circolari sulla superficie di vetro sono un fenomeno normale e possono solitamente essere rimossi pulendo la superficie con un panno umido.	
5 VASSOIO DELLE UOVA	Ideale per conservare le uova. Collocare il VASSOIO DELLE UOVA sul ripiano per un facile accesso.	
6 FRUTTA E VERDURA CASSETTO (optional)	Utilizzarlo per conservare la freschezza della frutta e della verdura. E' stato specificatamente progettato per controllare il livello di umidità dentro al cassetto. Si può disporre di un grande cassetto o di due cassette in base all'opzione scelta.	
7 BALCONCINO PRODOTTI CASEARI	Si può usare per conservare piccoli prodotti caseari come il burro o margarina, yogurt o bocconcini di formaggio cremoso.	
8 BALCONCINO BOTTIGLIE	Progettata per gestire articoli di grandi dimensioni quali galloni di latte od altre grandi bottiglie e recipienti.	



- Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano quando si apre la porta del frigorifero.
- Per i modelli RT63V, RT63Z, RT59V, RT59Z consigliamo caldamente di tenere vuoto lo spazio con altezza 2,5cm a partire dalla sommità del compartimento del congelatore per ottenere le prestazioni migliori.




- Se si prevede di assentarsi per intervalli di tempo prolungati, è necessario svuotare il frigorifero e spegnerlo. Rimuovere l'umidità in eccesso presente all'interno dell'elettrodomestico e lasciare aperti gli sportelli. Ciò consente di evitare la formazione di odori e muffa.
- Se il frigorifero non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione.


funzionamento del frigorifero SAMSUNG

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL FRIGORIFERO


1. Estrarre prima il vassoio ghiaccio e sollevare la parte anteriore del ripiano congelatore e tirarla in avanti.

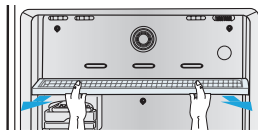


2. Sollevare il ripiano del frigorifero e tirarlo in avanti.

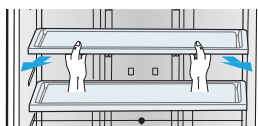


3. Sollevare il coperchio cestello verdure e tirarlo in avanti.
Estrarre la cassetta verdure sollevandola in avanti dopo che ha raggiunto la metà della sede di scorrimento.

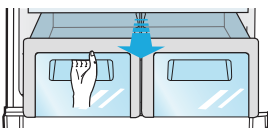


4. Sollevare ed estrarre il serbatoio d'acqua (optional) come indicato nel diagramma.

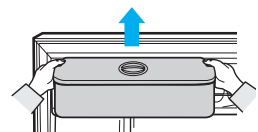

5. Estrarlo premendo l'estremità sul deodorante catalizzatore a bassa temperatura.

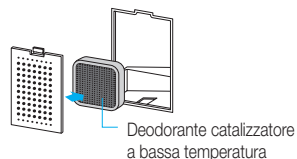

6. Sollevare ed estrarre i balconcini porta.

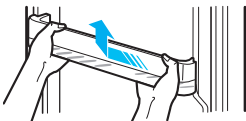

Prima di rimuovere gli accessori, assicurarsi che non vi sia cibo posto lungo il percorso di estrazione. Se possibile, rimuovere tutti gli alimenti per ridurre il rischio di incidenti.



Per la migliore efficienza energetica del prodotto, si consiglia di lasciare i ripiani, i cassetti e i contenitori nella posizione originale come illustrato a pagina (20.)

PULIZIA DEL FRIGORIFERO



Un'accurata pulizia del frigorifero Samsung consente di prolungare la durata dell'elettrodomestico e di evitare la formazione di odori e germi.

Pulizia dell'interno

Per pulire le pareti e gli accessori interni, utilizzare un detergente delicato e un panno morbido per asciugare. Per una pulizia più accurata, è possibile rimuovere i cassetti e i ripiani. Occorre semplicemente assicurarsi di asciugarli prima di riporli nel frigorifero.

Pulizia dell'esterno

Per pulire il pannello digitale e quello del display, utilizzare un panno morbido e pulito. Non spruzzare acqua direttamente sulla superficie del frigorifero, ma sul panno utilizzato per pulire. In questo modo è possibile garantire una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie. Gli sportelli, le maniglie e le superfici degli scomparti devono essere puliti con un detergente delicato e asciugati con un panno morbido. Per mantenere l'aspetto ottimale dell'elettrodomestico, si consiglia di lucidare le parti esterne una o due volte l'anno.

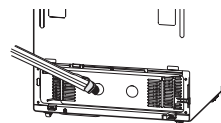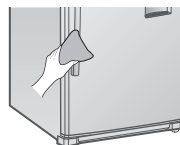


AVVERTENZA

Non usare benzene, solvente o Clorox™ per la pulizia. Questi prodotti potrebbero danneggiare la superficie dell'elettrodomestico e provocare incendi.

Pulizia delle guarnizioni di gomma degli sportelli

Se le guarnizioni di gomma degli sportelli sono sporche, è possibile che gli sportelli non si chiudano correttamente e che il frigorifero non funzioni in modo efficiente. Rimuovere dalle guarnizioni eventuali impurità o sporcizia pulendo gli sportelli con un detergente delicato e un panno umido. Quindi asciugarli con un panno morbido e pulito.

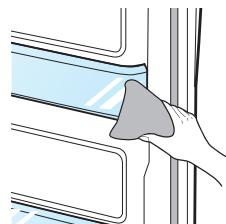


ATTENZIONE

Non spruzzare acqua sul frigorifero se è collegato all'alimentazione elettrica, poiché questo potrebbe causare shock elettrico. Non pulire il frigorifero con benzene, solvente o detergente per automobili, in modo da evitare il rischio di incendi.

Pulizia del filtro deodorante

Qualora si senta odore di cibo nel frigorifero, pulire il deodorante catalizzatore a bassa temperatura.

Dopo aver smontato l'elemento, immergerlo in acqua pulita e lasciarlo asciugare completamente alla luce del sole prima di reinserirlo.

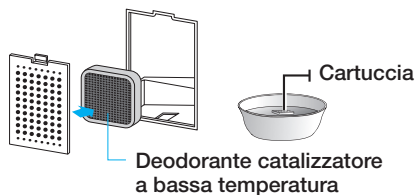

Se la cartuccia viene asciugata in un'area confinata (o umida), potrebbero diffondersi degli odori alla cartuccia. In tal caso, ripulire la cartuccia e lasciarla asciugare in un'area ben ventilata.

Pulizia del retro del frigorifero


Per impedire l'accumulo di polvere e sporcizia nei cavi e nei componenti esposti, pulire il retro dell'elettrodomestico con un aspirapolvere una o due volte l'anno.



Non rimuovere il coperchio posteriore. In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.


PULIZIA DELL'EROGATORE D'ACQUA

1. Separare il grande coperchio dal serbatoio d'acqua dopo averlo estratto. Si può separarlo dal serbatoio d'acqua tirando sollevando la maniglia.

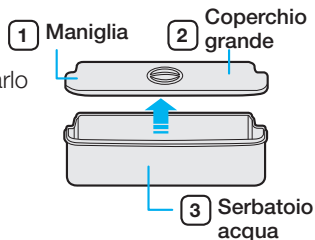


2. Separare il serbatoio d'acqua dall'ugello di erogazione dell'acqua.

- Tenere la parte superiore del rubinetto erogatore e svitarla ruotandola nel senso della freccia.

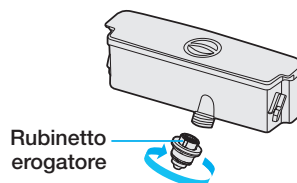


3. Dopo aver lavato il serbatoio acqua ed il coperchio con detersivo, sciacquarli con acqua.

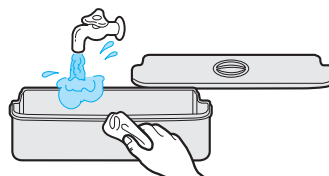


4. Pulire il rubinetto dell'erogatore con uno spazzolino morbido.

- Smontare e pulire di tanto in tanto.

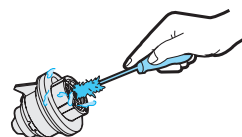

5. Come usare il vassoio dell'erogatore.

- Vuotare frequentemente l'acqua che si raccoglie nel vassoio e pulirlo con un panno asciutto.

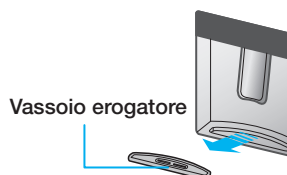

- Non conservare acqua calda nel serbatoio acqua.
- Fare attenzione a non danneggiare il rubinetto erogatore.
- Non lasciare che i bambini manipolino il rubinetto erogatore in modo non corretto. Si potrebbero causare perdite d'acqua.

funzionamento del frigorifero SAMSUNG

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA (DISPONIBILE SOLO IN ALCUNI MODELI)




AVVERTENZA

Scollegare sempre l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica prima di sostituire la lampadina del frigorifero. In questo modo si elimina il pericolo di scosse elettriche.


Lampadina del frigorifero

1. Rimuovere il coperchio della lampadina interna utilizzando un cacciavite (+); inserire la parte anteriore del coperchio della lampadina interna nella scanalatura e quindi inserire la parte posteriore.
2. Ruotare (in senso antiorario) la lampadina interna per rimuoverla e sostituirla con una lampadina nuova.
3. Dopo aver installato la parte anteriore del coperchio della lampadina interna, installare l'area della struttura di supporto posteriore e quindi fissare nuovamente le viti in posizione.

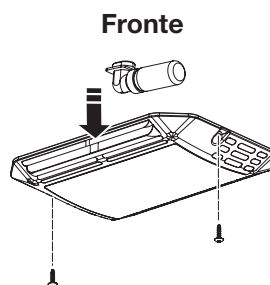

Lampadina congelatore (optional)

1. Rimuovere le viti.
Sbloccare le strutture di supporto e abbassare il coperchio della lampadina per rimuoverlo.
2. Ruotare (in senso antiorario) la lampadina interna, rimuoverla ed sostituirla con una lampadina nuova.

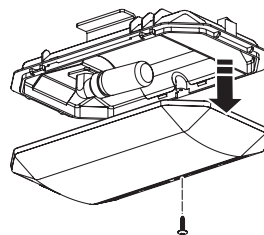

* Nel caso in cui si incontrino delle difficoltà durante la sostituzione o l'acquisto di qualsiasi parte, rivolgersi al centro assistenza Samsung Electronics più vicino.



Per la sostituzione della spia LED, rivolgersi all'assistenza tecnica.

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'elettrodomestico non funziona affatto o la temperatura è troppo elevata.	• Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente. • Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato in modo corretto? • La luce del sole batte direttamente sull'elettrodomestico o vi sono delle fonti di calore nelle vicinanze? • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete?
I cibi nel frigorifero vengono congelati.	• Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato sulla temperatura più bassa possibile? • La temperatura circostante è troppo bassa? • Nella parte più fredda del frigorifero sono stati riposti cibi con un elevato contenuto di acqua?
Si sentono rumori insoliti.	• Controllare che l'elettrodomestico sia installato su una superficie stabile e piana. • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete? • Oggetti estranei sono caduti dietro o sotto all'elettrodomestico? • Il rumore proviene dal compressore presente nell'elettrodomestico? • E' possibile udire un ticchettio all'interno dell'elettrodomestico. Questo è normale. Questo suono viene prodotto quando i vari accessori si contraggono o espandono.
Gli angoli anteriori e i lati dell'elettrodomestico sono caldi e inizia a formarsi della condensa.	• Negli angoli anteriori dell'elettrodomestico sono installati dei tubi anti-calore per evitare la formazione di condensa. Quando la temperatura circostante aumenta, questa soluzione non sempre è efficace. Tuttavia, questo è normale. • In climi molto umidi, si può formare della condensa sulla superficie esterna dell'elettrodomestico quando l'umidità dell'aria entra in contatto con la superficie fredda dell'elettrodomestico stesso.
All'interno dell'elettrodomestico si sente un gorgoglio di liquidi.	• Si tratta del refrigerante che raffredda l'interno dell'elettrodomestico.
All'interno dell'elettrodomestico c'è un cattivo odore.	• C'è del cibo deteriorato? • Incartare i cibi che emanano un odore forte (ad esempio il pesce) in modo che siano chiusi ermeticamente. • Pulire il congelatore a intervalli periodici e gettare via eventuali cibi avariati o sospetti.
C'è uno strato di brina sulle pareti dell'elettrodomestico.	• Le aperture di sfogo dell'aria sono bloccate da cibo conservato all'interno del frigorifero? • Creare uno spazio sufficiente tra i cibi e tra questi e le pareti del frigo in modo da migliorare la ventilazione. • La porta è completamente chiusa?
La condensa si forma sulla parete interna dell'elettrodomestico ed attorno alle verdure.	• Cibo con un elevato contenuto di acqua è conservato senza essere coperto in concomitanza con un elevato livello di umidità oppure la porta è rimasta aperta per un lungo periodo di tempo. • Conservare il cibo coperto o in contenitori sigillati.

Limiti temperatura ambiente stanza

Questo frigorifero è progettato per funzionare nell'ambito delle temperature ambiente specificate dalla corrispondente classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio dello stesso.

Classe	Simbolo	Campo valori temperatura ambiente (°C)
Temperata prolungata	SN	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43

 Le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali la posizione del frigorifero, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si apre la porta. Regolare la temperatura secondo le necessità in modo da compensare tali fattori.

Italiano



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063,
Cernusco Sul Naviglio (MI)
800 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/it



Al fine di promuovere il riciclaggio, questo manuale è stato stampato su carta riciclata.